AUTODOC CLUB

Anleitung: **TOYOTA COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_)** Innenraumfilter wechseln





ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: TOYOTA COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i (ZZE121_), TOYOTA COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_) 1.8 (ZZE122)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: TOYOTA Yaris Schrägheck (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_)





Austausch: Innenraumfilter – TOYOTA COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_).
AUTODOC empfiehlt:

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – TOYOTA COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Öffnen Sie das Handschuhfach.



2 Drücken Sie auf die Seitenwände des Handschuhfachs um die Verschlüsse zu lösen.








3 Entfernen Sie das Handschuhfach.



4 Lösen Sie die Befestigungsclips der Innenraumfilterabdeckung.

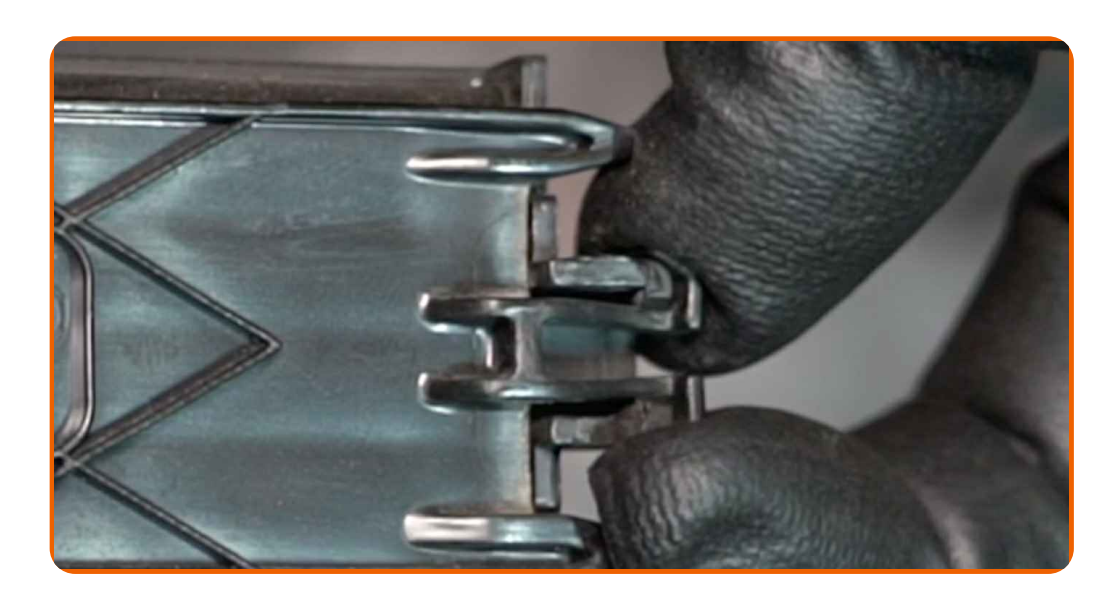

5 Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.



6 Entfernen Sie den Innenraumfilter.



Austausch: Innenraumfilter – TOYOTA COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.





7 Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse.



Austausch: Innenraumfilter – TOYOTA COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_). Fachleute empfehlen:

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.

8 Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.




9 Bauen Sie das Handschuhfach ein.








10 Drücken Sie auf die Seitenwände des Handschuhfachs um die Verschlüsse wieder einzubauen.

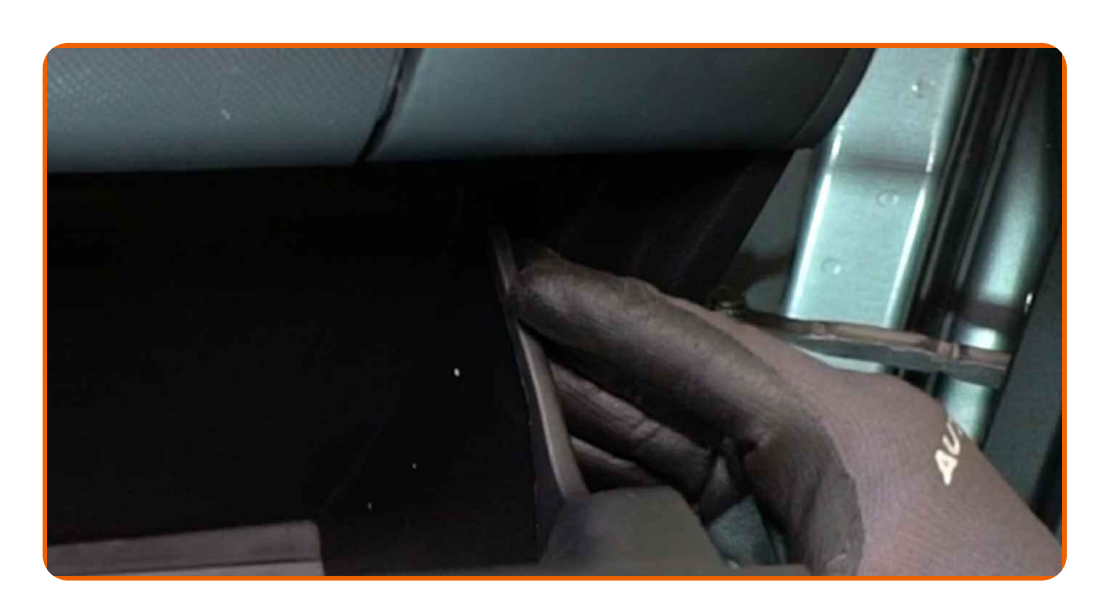

11 Schließen Sie das Handschuhfach.

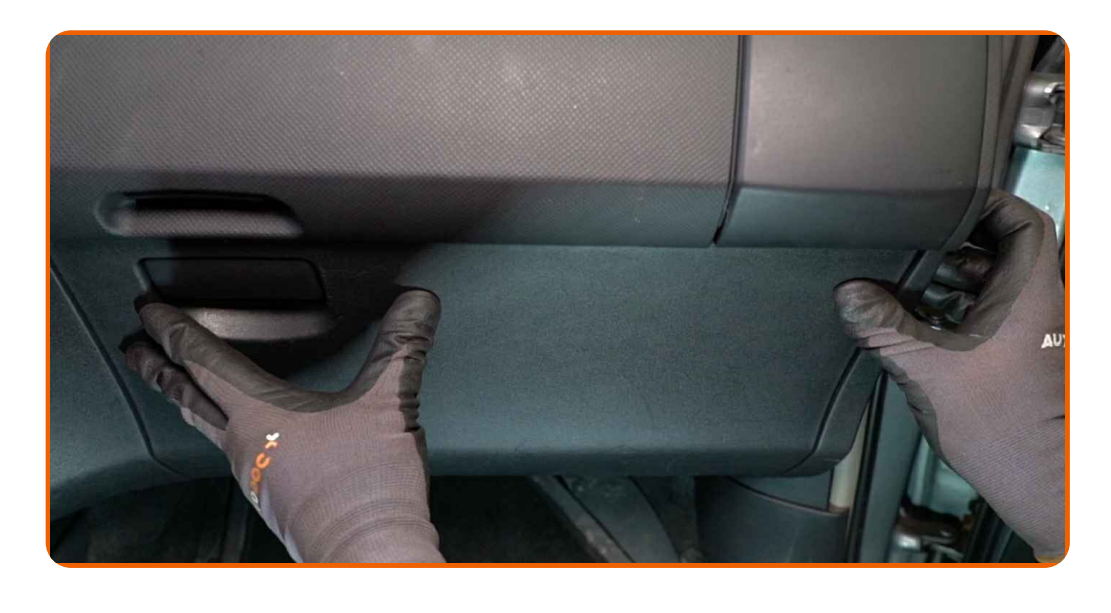

12 Schalten Sie die Zündung ein.

13 Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

14 Schalten Sie die Zündung ab.

GUT GEMACHT!







AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.